
Montageempfehlung ZW-Parts Ansaugmuffen für SR50




Wir Empfehlen den Verbau ohne Vergaser Muttern. Vor allen bei geringen Abständen Zwischen Vergaser und Kasten.



Verbinder zuerst auf Vergaser seitlich an fädeln.

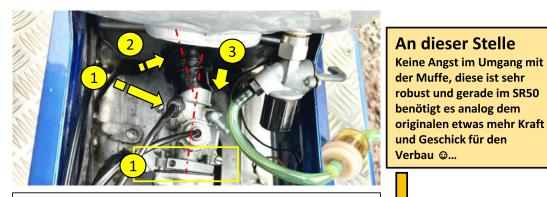

- 1. Vergaser etwas zur Seite drücken.
- 2. Muffe hinten nachschieben und vor Kasteneingang pressen.
- 3. Verbinder auf Vergaser aufschieben

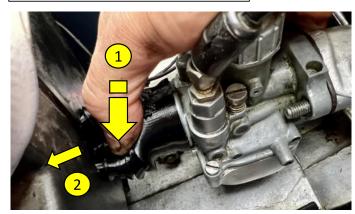

Mit dem Finger ein "V" in die Muffe drücken
Verbinder in den Kasten einführen.
Nach dem loslassen auf korrekten Verbau prüfen.



Erste Verrastungsnut im Eingriff



Zweite Verrastungsnut im Eingriff

Die dargestellte Montage-Reihenfolge am Beispiel BVF Vergaser kann analog am Bing und Mikuni angewendet werden.

Bei kurzen Abständen zwischen Vergaser und Herzkasten kannst du die 2. Verrastungsnut nutzen

Bei Mikuni mit Adapter Platte ist die Nutzung der 2. Nut zwingend notwendig.



