Montageempfehlung ZW-Parts Luftfilterpatrone für KR51

Variante 1: Patrone (Original, „Filu“)

Für leichtere Montage: Muffe innen minimal ölen/fetten

Patrone schräg in die Muffe einlegen (an der Oberseite nach vorn kippen)

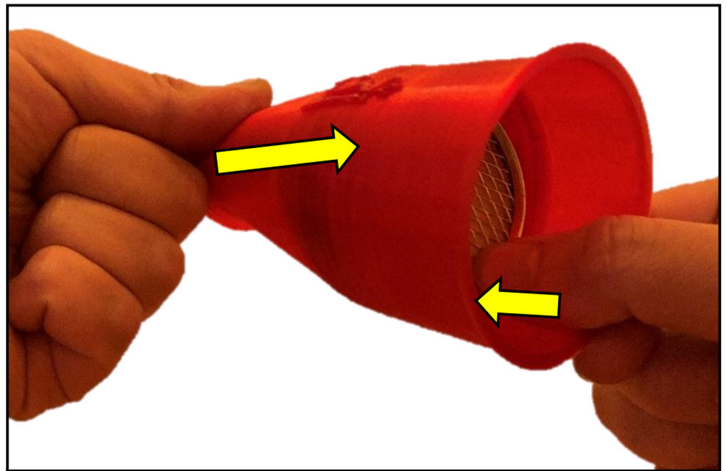

Patrone von beiden Seiten mit den Fingern **ohne Werkzeug nur über den Rand** in vertikale Position drücken.

Zum Abschluss Patrone von vorn **nur über den Rand** gegen den Anschlag schieben

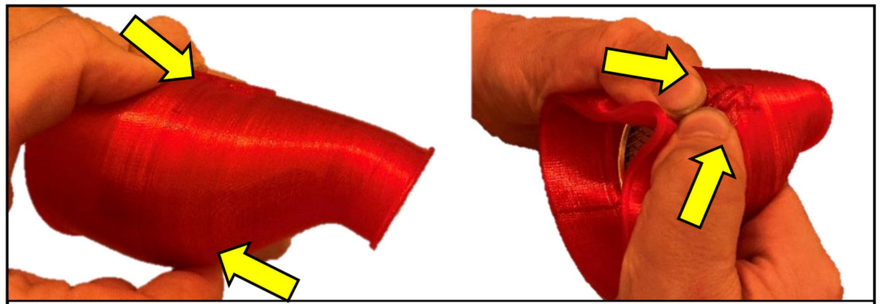

DEMONTAGE: die Patrone von Außen wieder in horizontale Position drücken. Dabei nur Druck auf die Kanten der Patrone ausüben. Durch das flexible Material nimmt die Muffe keinen Schaden!

Bei „FILU“- Patronen besonders darauf achten, dass nicht gegen das Gitter gedrückt wird!

Variante 2: ZW-Filterset

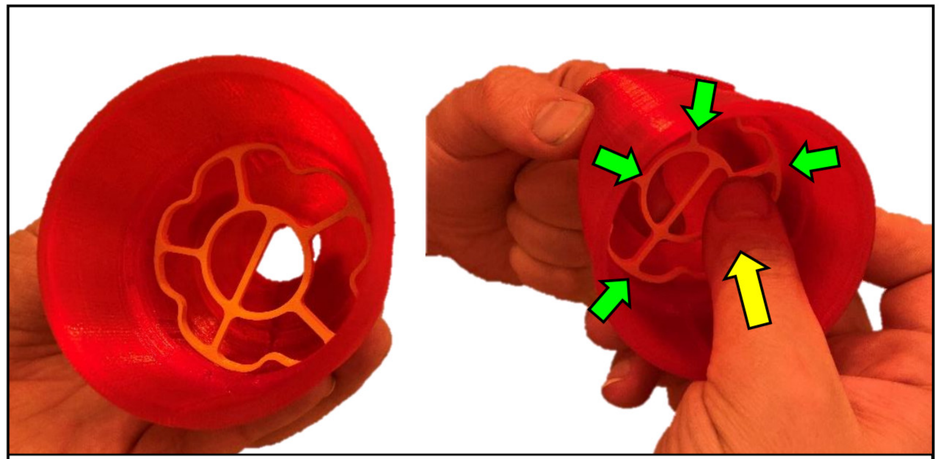

Ersten Ring schräg in die Muffe einsetzen und nach und nach alle 5 Verrastungen in die vorderste Nut drücken (am besten von vorn zusätzlich mit den Fingern führen)

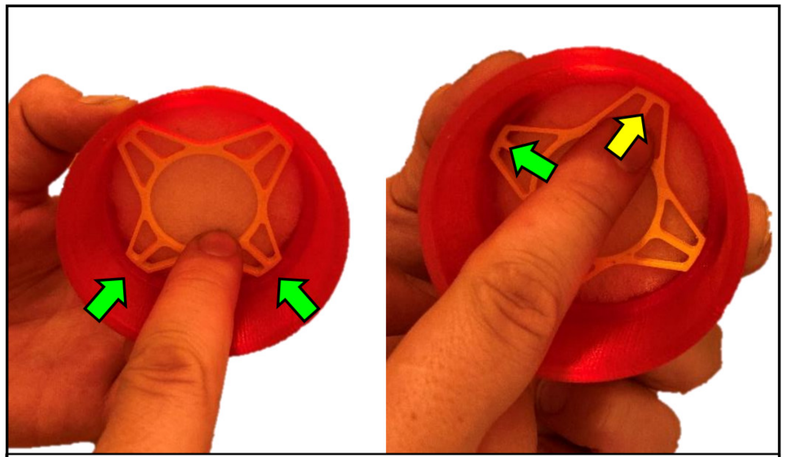

Filtermatte einlegen und danach den zweiten Ring (Stern) einsetzen. Dazu zuerst 2 Spitzen hinter den Anschlag setzen und die anderen einzeln nachdrücken

Zum Abschluss Stern ca. 45° verdrehen, damit er komplett hinter dem Anschlag sitzt

Die <u>Demontage</u> erfolgt jeweils in umgekehrter Reihenfolge!